

FINOM Square Floor -valaisin


Kotimainen, käsityönä valmistettu, upea ja selkeälinjainen Finom LED designvalaisin.

Saatavissa sekä katto- että jalkavalaisimina, useita eri kokoja, malleja ja värejä.

Yksinkertainen asennus, kokoaminen ilman erikoistyökaluja.

Julki- ja yksityistilat, työ- ja tunnelmavalaistus.

- Varjostimet ohut läpikuultava koivuvaneri
- Vaneri PEFC-sertifioidulta toimittajalta
- Lattiavalaisimen jalkamateriaali saarni
- LED-polttimon kanta E27, 220-240 V ja 50 Hz
- Energialuokka A++, A+ tai A
- Väriämpötila 4000 K (suositus)
- Lumen-arvo 1050-1520 lm
- Polttimon käyttöikä 25 000 tuntia
- IP-luokka IP20
- Kangaspäällysteiset sähköjohdot
- Lattiavalaisimessa jalkakytkin ja SUKO-pistoke
- Takuu 12kk
- Valmistettu Suomessa

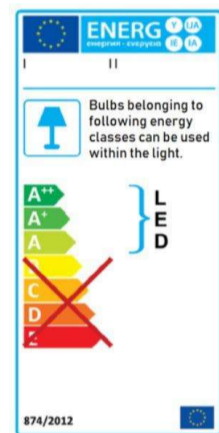

TUOTEDATA

Tuotekoodi	SFS	SFSB	SFL	SFLB
Tuotenumero	1001212800111	1001212990511	10012302800111	1001232990511
Koko (Square Floor)	Small	Small	Large	Large
Väri	Nature	Black	Nature	Black
Varjostimen materiaali	Koivuvaneri	Koivuvaneri	Koivuvaneri	Koivuvaneri
Jalkojen materiaali	Saarni	Saarni	Saarni	Saarni
Mitat (pituus x leveys x korkeus)	45x20x174cm	45x20x174cm	55x30x198cm	55x30x198cm
Bruttopaino	2,2 kg	2,2 kg	2,3 kg	2,3 kg
Nettopaino	1,2 kg	1,2 kg	1,35 kg	1,35 kg
Käyttölämpötila	+5 ... +55	+5 ... +55	+5 ... +55	+5 ... +55
Kosteusvaatimus	< 45%	< 45%	< 45%	< 45%
Asennus	Lattiavalaisin	Lattiavalaisin	Lattiavalaisin	Lattiavalaisin
Liittimet ja kytkimet	SUKO + kytkin	SUKO + kytkin	SUKO + kytkin	SUKO + kytkin
Polttimo	LED	LED	LED	LED
Kanta	E27	E27	E27	E27
Energialuokka	A++, A+, A	A++, A+, A	A++, A+, A	A++, A+, A
IP Luokka	IP20	IP20	IP20	IP20
Suojausluokka	2	2	2	2
Käyttöjännite	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Teho	10 W	13 W	10 W	13 W
Lumen	1050 lm	1520 lm	1050 lm	1520 lm
Väriämpötila	4000 K	4000 K	4000 K	4000 K
CRI	> 83	> 83	> 83	> 83
Käyttöikä (polttimo)	25 000 tuntia	25 000 tuntia	25 000 tuntia	25 000 tuntia
Himmennys kyllä/ei (sovittava)	oletus Ei	oletus Ei	oletus Ei	oletus Ei
Takuu	12 kk	12 kk	12 kk	12 kk

ASENNUS

Ennen asennusta katso FINOM-valaisimen kokoonpanon videot osoitteesta: finomlights.com/video/


Levitä puusta valmistettu varjostimen sisäosa (osa C lattiavalaisimien ohjeiden mukaan) kuvan mukaisesti ja aseta se huolellisesti lampun pidikkeen ympärille (osa A vastaavissa ohjeissa). Kierrä lukitusrengasta (osa B vastaavissa ohjeissa) niin, että se lukitsee puisen varjostimen sisäosan lampun pidikkeeseen.

Ota ruuvit (osat D) pakkauksesta ja kiinnitä ne puisen varjostimen sisäosan reikien läpi (kts. kuva 2, valaisimen jalat kiinnitetään sisäosaan näitä käyttäen). Lisää LED-lamppu lampun pidikkeeseen (kuva 2).

Kiinnitä levitystappi (osa F) erilliseen jalkaan (osa H) kuvan 4 mukaisesti. Lukitse levitystappi paikalleen ja asettamalla lukitustappi (osa G) sekä jalan että pistokkeen läpi.

Levitä yhdistetyt jalat (osa 1) auki varovasti kuvan 5 mukaisesti. Jalkojen sisäpinnassa (osa 1) on urat, jossa erilliseen jalkaan (osa H) asennetun levitystapin saa liukumaan paikalleen. Tee seuraavasti: liu'uta osa H (erillinen jalkaosa) ylöspäin pitkin osan I:n uria kunnes levitystappi napsahtaa oikealle paikalleen (urien päässä oleviin syvennyksiin).

Kokonaisuus muodostaa nyt kolmijalan ja jalustan, joka on valmis lampun sisäosien ja johdon kiinnittämiseksi.

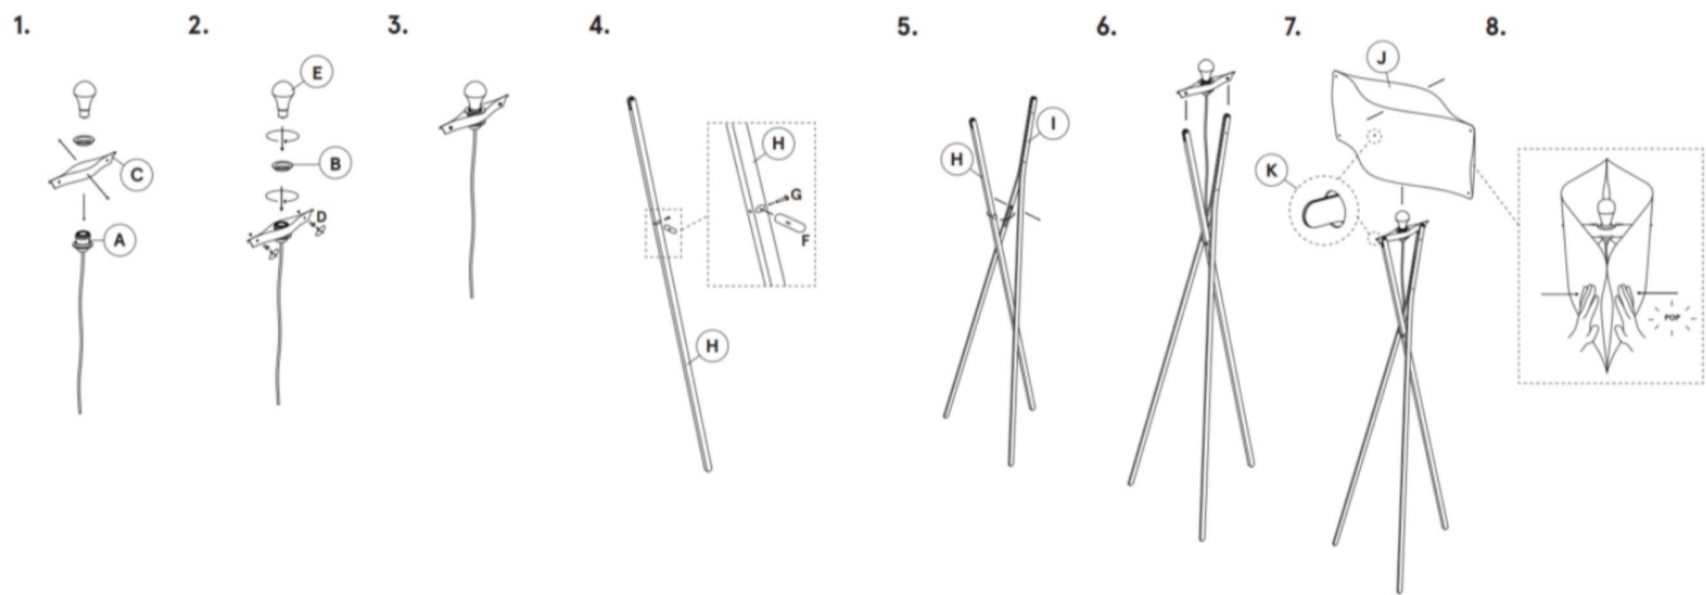

Kiinnitä varjostimen sisäosa kolmijalan yläpäässä oleviin uriin (sisäosa koottiin aiemmissa vaiheissa). Aseta varjostimen sisäosa siten että se kulkee jaloissa olevien urien sisään ja ruuvit menevät molemmilta puolilta niille tarkoitettujen urien pohjaan (kuva 6).

Levitä varsinaista varjostinosaa (osa J vastaavissa ohjeissa) keskeltä niin, että pystyt asettamaan sen kolmijalan päälle siten että sisäosan päät menevät varjostinosan sivuilla oleviin reikiin.

Kun varjostin on saatu kiinnitettyä sisäosaan, varjostimen päädyt ovat mahdollisesti auki (katso kuva 7) ja ne tulee painaa yhteen. Tee seuraavasti: paina kevyesti molemmiin käsiin varjostimen pystysuoraa ja auki olevaa reunaa niin, että sivut menevät kiinni toisiinsa. Tee tämä molemmille pystysuorille sivuille. FINOM lampun varjostin antaa "pop" -äänen, kun levyt painetaan yhteen. Ääni on täysin normaali, eikä varjostin rikkoudu yhteen painamisesta (kuva 8).

Valaisin on nyt käyttövalmis!

HOITO-OHJEET

Valaisin voidaan puhdistaa kevyesti mikrokuituliinalla. Varjostin kannattaa irroittaa kiinnikkeistään ennen puhdistusta. Kostean pyyhkeen käyttö voi aiheuttaa värjäytymiä varjostimen pintaan.