

**FINOM Wide Floor -valaisin**


Kotimainen, käsityönä valmistettu, upea ja selkeälinjainen Finom LED designvalaisin.

Saatavissa sekä katto- että jalkavalaisimina, useita eri kokoja, malleja ja värejä.

Yksinkertainen asennus, kokoaminen ilman erikoistyökaluja.

Julki- ja yksityistilat, työ- ja tunnelmavalaisuus.

- Varjostimet ohut läpikuultava koivuvaneri
- Vaneri PEFC-sertifioidulta toimittajalta
- Lattiavalaisimen jalkamateriaali saarni
- LED-polttimon kanta E27, 220-240 V ja 50 Hz
- Energialuokka A++, A+ tai A
- Värilämpötila 4000 K (suositus)
- Lumen-arvo 1050-1520 lm
- Polttimon käyttöikä 25 000 tuntia
- IP-luokka IP20
- Kangaspäällysteiset sähköjohdot
- Lattiavalaisimessa jalkakytkin ja SUKO-pistoke
- Takuu 12kk
- Valmistettu Suomessa

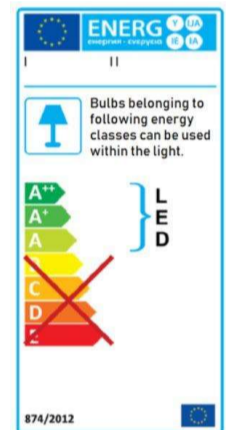

**TUOTEDATA**

	WFS	WFSB	WFL	WFLB
Tuotekoodi	1003212800111	1003212990511	10032302800111	1003232990511
Tuotenumero	Small	Small	Large	Large
Koko (Wide Floor)	Nature	Black	Nature	Black
Väri	Koivuvaneri	Koivuvaneri	Koivuvaneri	Koivuvaneri
Varjostimen materiaali	Saarni	Saarni	Saarni	Saarni
Jalkojen materiaali	78x29x171cm	78x29x171cm	93x30x190cm	93x30x190cm
Mitat (pituus x leveys x korkeus)	2,3 kg	2,3 kg	2,4 kg	2,4 kg
Bruttopaino	1,3 kg	1,3 kg	1,45 kg	1,45 kg
Nettopaino	+5 ... +55	+5 ... +55	+5 ... +55	+5 ... +55
Käyttölämpötila	< 45%	< 45%	< 45%	< 45%
Kosteusvaatimus	Lattiavalaisin	Lattiavalaisin	Lattiavalaisin	Lattiavalaisin
Asennus	SUKO + kytkin	SUKO + kytkin	SUKO + kytkin	SUKO + kytkin
Liittimet ja kytkimet	LED	LED	LED	LED
Polttimo	E27	E27	E27	E27
Kanta	A++, A+, A	A++, A+, A	A++, A+, A	A++, A+, A
Energialuokka	IP20	IP20	IP20	IP20
IP Luokka	2	2	2	2
Suojausluokka	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Käyttöjännite	10 W	13 W	10 W	13 W
Teho	1050 lm	1520 lm	1050 lm	1520 lm
Lumen	4000 K	4000 K	4000 K	4000 K
Värilämpötila	> 83	> 83	> 83	> 83
CRI	25 000 tuntia	25 000 tuntia	25 000 tuntia	25 000 tuntia
Käyttöikä (polttimo)	oletus Ei	oletus Ei	oletus Ei	oletus Ei
Himmennys kyllä/ei (sovittava)	12 kk	12 kk	12 kk	12 kk
Takuu				

### ASENNUS

Ennen asennusta katso FINOM-valaisimen kokoonpanon videot osoitteesta: [finomlights.com/video/](http://finomlights.com/video/)


Levitä puusta valmistettu varjostimen sisäosa (osa C lattiavalaisimien ohjeiden mukaan) kuvan mukaisesti ja aseta se huolellisesti lampun pidikkeen ympärille (osa A vastaavissa ohjeissa). Kierrä lukitusrengasta (osa B vastaavissa ohjeissa) niin, että se lukitsee puisen varjostimen sisäosan lampun pidikkeeseen.

Ota ruuvit (osat D) pakkauksesta ja kiinnitä ne puisen varjostimen sisäosan reikien läpi (kts. kuva 2, valaisimen jalat kiinnitetään sisäosaan näitä käyttäen). Lisää LED-lamppu lampun pidikkeeseen (kuva 2).

Kiinnitä levitystappi (osa F) erilliseen jalkaan (osa H) kuvan 4 mukaisesti. Lukitse levitystappi paikalleen ja asettamalla lukitustappi (osa G) sekä jalan että pistokkeen läpi.

Levitä yhdistetyt jalat (osa 1) auki varovasti kuvan 5 mukaisesti. Jalkojen sisäpinnassa (osa 1) on urat, jossa erilliseen jalkaan (osa H) asennetun levitystapin saa liukumaan paikalleen. Tee seuraavasti: liu'uta osa H (erillinen jalkaos) ylöspäin pitkin osan I:n uria kunnes levitystappi napsahtaa oikealle paikalleen (urien päässä oleviin syvennyksiin).

Kokonaisuus muodostaa nyt kolmijalan ja jalustan, joka on valmis lampun sisäosien ja johdon kiinnittämiseksi.

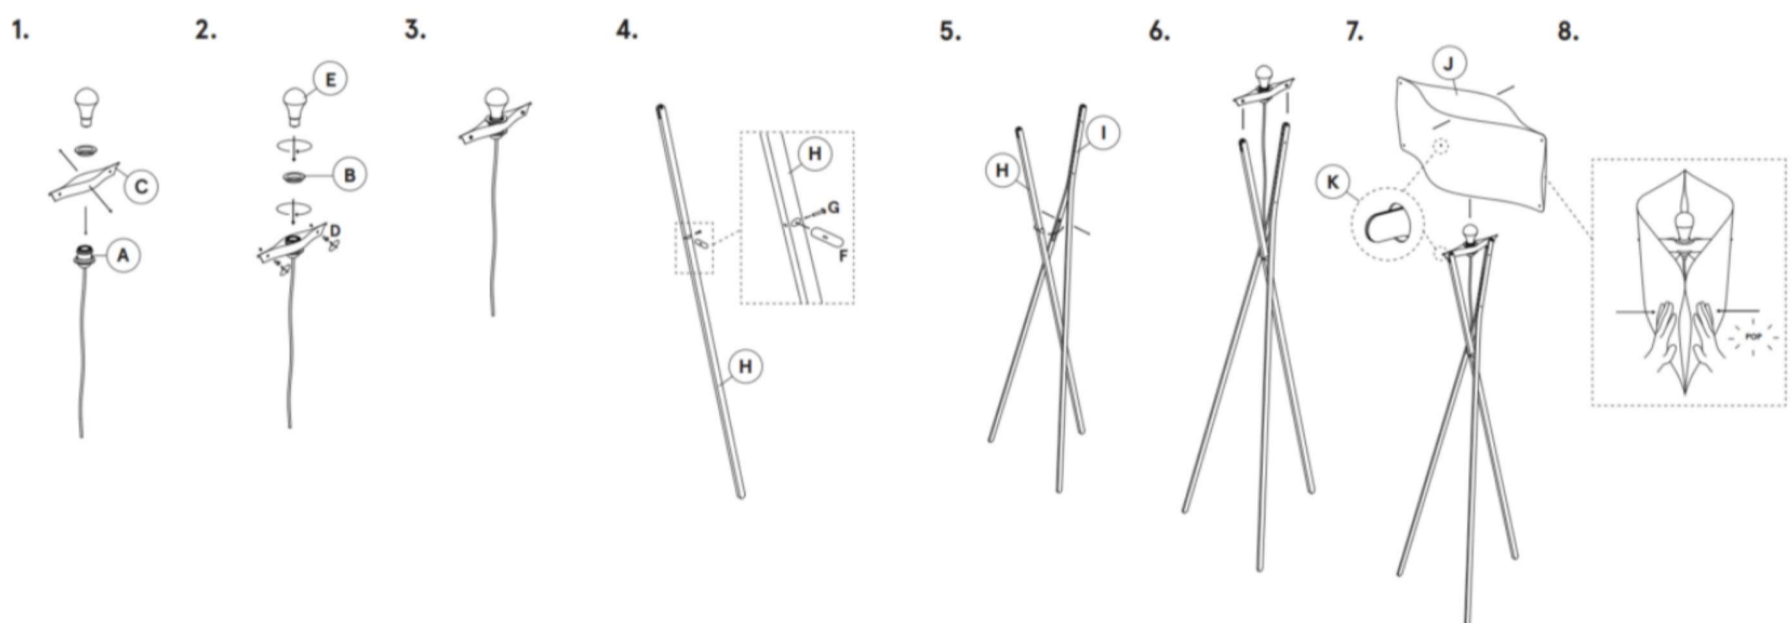

Kiinnitä varjostimen sisäosa kolmijalan yläpäässä oleviin uriin (sisäosa koottiin aiemmissä vaiheissa). Aseta varjostimen sisäosa siten että se kulkee jaloissa olevien urien sisään ja ruuvit menevät molemmilta puolilta niille tarkoitettujen urien pohjaan (kuva 6).

Levitä varsinaista varjostinosaa (osa J vastaavissa ohjeissa) keskeltä niin, että pystyt asettamaan sen kolmijalan päälle siten että sisäosan päät menevät varjostinosan sivuilla oleviin reikiin.

Kun varjostin on saatu kiinnitettyä sisäosaan, varjostimen päädyt ovat mahdollisesti auki (katso kuva 7) ja ne tulee painaa yhteen. Tee seuraavasti: paina kevyesti molemmiin käsiin varjostimen pystysuoraa ja auki olevaa reunaa niin, että sivut menevät kiinni toisiinsa. Tee tämä molemmille pystysuorille sivuille. FINOM lampun varjostin antaa "pop" -äänen, kun levyt painetaan yhteen. Ääni on täysin normaali, eikä varjostin rikkoudu yhteen painamisesta (kuva 8).

Valaisin on nyt käyttövalmis!

### HOITO-OHJEET

Valaisin voidaan puhdistaa kevyesti mikrokuituliinalla. Varjostin kannattaa irroittaa kiinnikkeistään ennen puhdistusta. Kostean pyyhkeen käyttö voi aiheuttaa värjäytymiä varjostimen pintaan.